

Čistenie multifunkčných zariadení RICOH

RICOH
imagine. change.




V súvislosti s obavou z rozšírenia koronavírusu (COVID-19), spoločnosť Ricoh poskytuje nižšie uvedené pokyny pre čistenie obrazoviek multifunkčných zariadení (MFP) a operačných panelov zariadení Ricoh. Ďalšie informácie o čistení a dezinfikovaní nájdete na webových stránkach WHO alebo CDC. Odkazy nižšie.




Pri čistení a dezinfikovaní povrchov sa dôrazne odporúča používať rukavice.

Vypnite zariadenie stlačením hlavného vypínača.

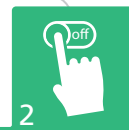



Na čistenie používajte IBA mäkké, nestatické utierky z mikrovlákna. Čistiacu tekutinu naneste na utierku, nie na stroj. **NEPOUŽÍVAJTE** papierové obrúsky. Používajte len čistiace dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, ktorý obsahuje aspoň 70% izopropylalkoholu.

MFP, vrátane riadiaceho panela, nie je vodoodolné. **NESTRIEKAJTE** čistiaci prostriedok priamo na povrch MFP (poškodíte tak vnútorné komponenty). **NEPOUŽÍVAJTE** čistiace prostriedky obsahujúce bielidlo, čpavok, drsné čistiace rozpúšťadlá, organické rozpúšťadlá, kyseliny alebo zásady. Používajte iba čistiace prostriedky na báze alkoholu (minimálne 70%).

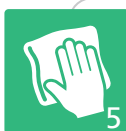

Vonkajší kryt zariadenia a dotykové body jemne očistite navlhčenou handričkou. Vnútro zariadenia nečistite žiadnymi čistiacimi prostriedkami.

Rukavice by mali byť po každom čistení zlikvidované. Po bezpečnej likvidácii rukavíc si ihneď umyte ruky.

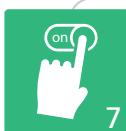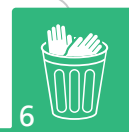

Po vyčistení sa uistite, že sú všetky povrchy pred opätovným zapnutím zariadenia úplne suché. Pred zapnutím zariadenia by nemala byť viditeľná žiadna vlhkosť.